

# FOMIR



Istruzioni d'uso traccialinee per nastri adesivi

## SO- 37999 Traccialinee per l'applicazione di nastri adesivi

Il fondo su cui andranno applicati i nastri deve essere perfettamente asciutto, non unto, privo di polvere e pulito.

Nel caso in cui il rotolo avvolgitore della pellicola non sia già inserito nell'asta pellicola, procedere come qui di seguito indicato:

- Rimuovere la molla di tensione (a)
- Togliere l'asta pellicola (b) dal bloccaggio
- Allentare le viti a farfalla del rullo su cui verrà avvolta la pellicola e rimuovere il supporto
- Posizionare il rullo avvolgitore pellicola (c) ed inserire nuovamente il bloccaggio
- Stringere le viti a farfalla del supporto del rullo avvolgitore
- Posizionare quindi l'asta pellicola (b) e serrare nuovamente la molla di tensione (a)




## Posa del nastro adesivo

Allentare le viti a farfalla che tengono fissa la barra porta rotolo e rimuoverle dalla loro sede (fig. 1).

Rimuovere il supporto circolare ed inserire il rotolo di nastro adesivo:

- nastro con **pellicola sul lato esterno** (fig.2)
- nastro con **pellicola sul lato interno** (fig.3)

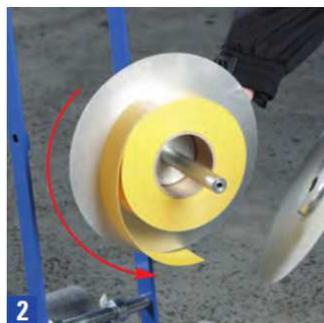

Rimettere il supporto sulla barra porta rotolo e fissare per mezzo delle viti a farfalla:

- nastro con **pellicola sul lato esterno** (fig.4)
- nastro con **pellicola sul lato interno** (fig.5)



Far passare il nastro e la pellicola attraverso le aste 1 e 2. Fissare la pellicola con del nastro adesivo al rullo avvolgitore.

Nastro con **pellicola sul lato esterno** (figg. 6 e 7).  
Nastro con **pellicola sul lato interno** (figg. 8 e 9).



Adattare alla larghezza del nastro le guide presenti sulle aste, allentando le viti a farfalla e quindi stringendole nuovamente per assicurare il nastro (fig. 10).



Ora potete iniziare l'applicazione del nastro. Il rullo vuoto su cui viene avvolta la pellicola può essere utilizzato più volte (fig.11).  
**Si consiglia di fare un test di prova!**